

サイドバッグサポート 取扱説明書

製品番号	09-11-0319 (L側)
	09-11-0320 (R側)

適応車種	スーパーカブ 110 (JA44/59)
	クロスカブ 110 (JA45/60)
	スーパーカブ 50 (AA09)
	クロスカブ 50 (AA06)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。

◎車両の個体差により、取り付けしにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り、取り付けを行って下さい。

◎サイドバッグサポート R(09-11-0320) は、アップタイプのマフラーやリアショックマウントにステーやサイレンサーを取り付けるタイプのマフラーとの併用は出来ません。

サイドバッグサポート R に併用可能な弊社製マフラーは以下となります。

：スーパーカブ 50・クロスカブ 50 ノーマルマフラー、P-SHOOTER

：スーパーカブ 110・クロスカブ 110 ノーマルマフラー、P-SHOOTER、SSS マフラー

◎荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。

◎荷物の積み過ぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。

積載する荷物等で、テールライトレンズやウインカーレンズを遮らないで下さい。

◎許容サポート重量：1.5kg

◎対応バッグ

5L 程度 (W300mm x H220mm x D130mm 程度)

◎お手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。キズが入った場合は、タッチアップする等して下さい。そのままの状態ですとサビの原因になります。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特徴～

○ツーリングバッグ S 等の積載用具を取り付ける際に車両とのクリアランスを保持し、巻き込みを防止するサポートです。

フレーム 2 箇所への固定を可能とする弊社独自の取り付け方法により強度を確保しています。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。



但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

09-11-0319

09-11-0320

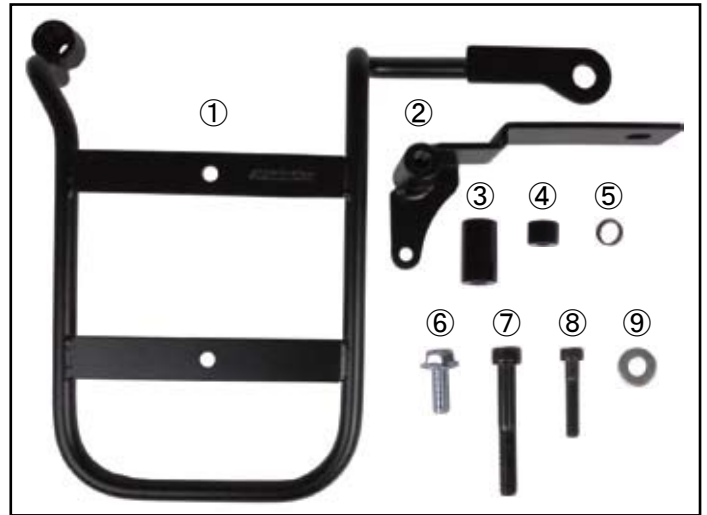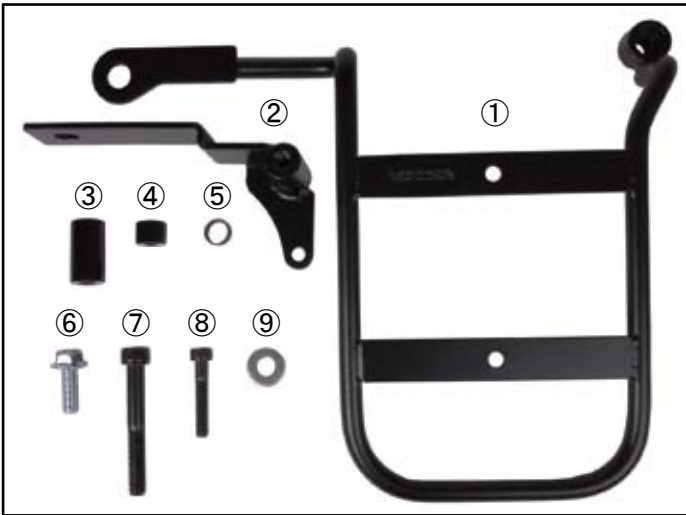


番号	部品名	個数	リペア品番
1	バー COMP.	1	
2	ブラケット COMP.	1	
3	カラー 9x16.5x30	1	00-00-0968
4	カラー 6.3x14x10.8	1	00-00-0969
5	スペーサー 10x12x4	1	00-00-0967 (3ヶ入り)
6	フランジボルト 8x22	1	00-00-0500 (4ヶ入り)
7	ソケットキャップスクリュー 8x60	1	00-00-0308 (4ヶ入り)
8	ソケットキャップスクリュー 6x35	1	00-00-0966 (4ヶ入り)
9	プレーンワッシャ 8.5x18x2.3	1	00-00-2860 (10ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は
セット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


○水平な場所でセンタースタンドを使用して
車両をしっかりと安定させます。
○取り付けはL側の作業です。
R側はL側同様に作業を行います。
○純正サービスマニュアルに従い、サイドバッグ
サポートを取り付ける側のリアキャリアの
ボルトとリアショック上部のmountナット/
ワッシャ、テールライトユニット側面の
ボルトを取り外します。

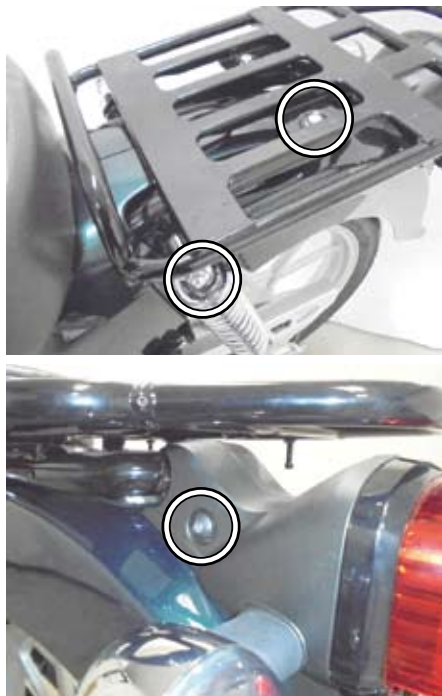

○②ブラケット COMP. をリアキャリア後方の隙間
から差し込みます。




○テールライトユニット側面のボルト穴に、
④カラー 6.3x14x10.8 をセットし、⑧ソケット
キャップスクリュー 6x35 にて仮止めし、リア
キャリア取り付けボルト部に⑨プレーンワッシャ
8.5x18x2.3 をセットし、⑥フランジボルト
8x22 にて仮止めします。

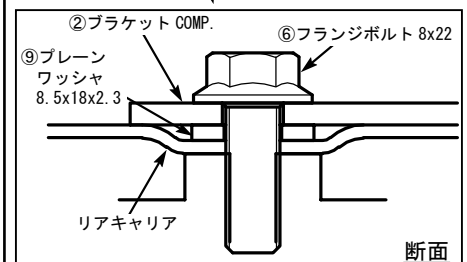

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○リアショックマウントのスタッドボルトに取り付けた⑤スペーサー 10x12x4にて
①バー COMP. 前部をセンターリングさせた後、リアショックマウントナット（純正のワッシャは使いません）を仮止めします。
※リアショックマウントナットが変更されている場合は、その指示に従って下さい。

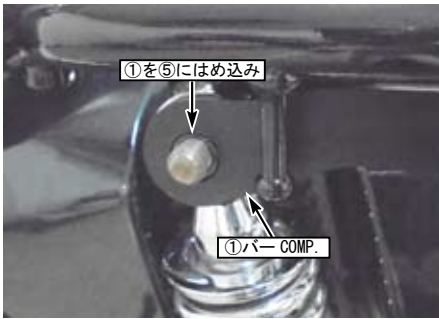

○①バー COMP. 後部を③カラー 9x16.5x30 と共に
⑦ソケットキャップスクリュー 8x60 にて
②ブラケット COMP. に仮止めした後、各仮止め部を規定トルクにて締め付けます。
※⑦ソケットキャップスクリュー 8x60 を最後に締め付ける様にして下さい。
また、緩める際は最初に緩めて下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト 8x22
スーパーカブ 110 (JA59)
トルク：27N・m (2.8kgf・m)
上記以外の車両
トルク：32N・m (3.2kgf・m)
ソケットキャップスクリュー 6x35
トルク：10N・m (1.0kgf・m)
リアショックマウントナット
トルク：29N・m (3.0kgf・m)
ソケットキャップスクリュー 8x60
トルク：22N・m (2.2kgf・m)

