



リアキャリア 取付・取扱説明書

適応機種
SR400/500

はじめに

工数:0.3h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。


【構成部品】

No.	品名	部品番号	個数	備考
①	リアキャリア		1	
②	フランジボルト	95024-08020	2	M8×20
③	フランジボルト	95024-08016	2	M8×16
④	ステー1		2	
⑤	ステー2		2	
⑥	キャップナット	90176-08068	2	M8
⑦	ラバーテープ		4	20×15mm

【組付手順】

- リアフラッシュャ締付ナットを完全に緩め、リアフラッシュャをステーから抜きます。配線にゆとりがない場合は、シートを外してリアフラッシュャの結線を外してください。
- 図1のようにリアフラッシュャをリアキャリア①の組付部②に通します。
- ステー1④、ステー2⑤にラバーテープ⑦を貼り付けます。

図2

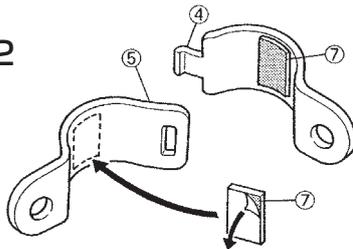

- リアキャリア①を図3のように組み付けます。

ボルト、ナット締付トルク	16Nm(1.6kgf·m)
--------------	----------------

- リアフラッシュャを元通りに組み付けます。

ナット締付トルク	4Nm(0.4kgf·m)
----------	---------------

図1


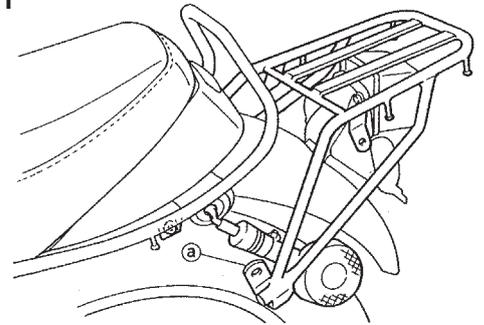


図3

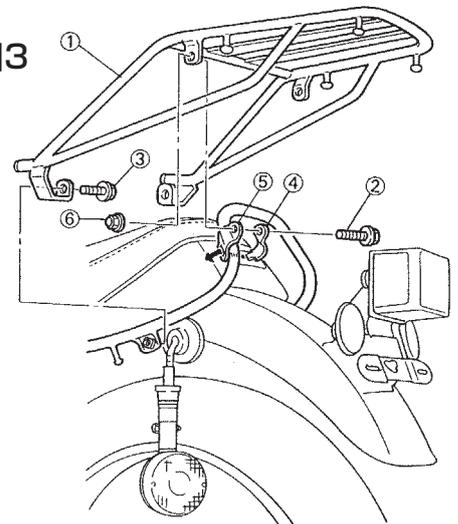

取 扱 上 の ご 注 意

警告

リアキャリアの最大積載量は3kgです。

これを超えて荷物を積むとバランスを崩し、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワズギア



0570-050814

オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187